


## הוראות התקנה וחיתוך.

### לדגמי : Marianna / ilaria


#### הוראות התקנה לדלת.

**אזהרה!** אין להדק את הברגים ביותר כוח除非 המסילה או אל פרופילי הצד. בורוג המהודק בחזק רב ימנע תפעול נכון של הדלת. פרופיל הצד והמסילה הינם אותו פרופיל. כאשר מחברים את המסילה, החלק הצר כלפי מטה. כאשר מחברים את פרופילי הצד, החלק הצר לכיוון הקיר.


חלק צר חלק רחב

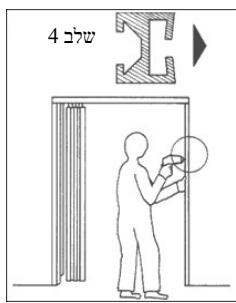


לחבר את פרופיל הצד הנוסף לצידו השני של הפתחה. הדק את התפס (הנמצא בתוך השקיית עמו הידית) לפרופיל הצד. לחבר הידית אל הדלת.

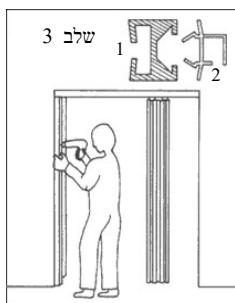

לחבר פרופיל הצד (1) לפתחה הדלת ואדיו. במידה והחיבור קשה, ניתן לפרק את הפרופיל (2) מהדלת, ולהחברו לפרופיל הצד (1), ולאחר מכן לפרק האחוורי של הדלת. (שים לב - יש להחברו (2) כאשר הסימון כלפי מעלה).

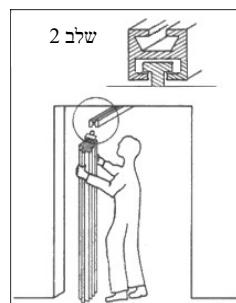


טטה את המסילה. השחל הדלת וישר את המסילה. סגור את שאר הברגים.

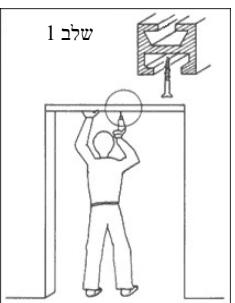

סמן את חורי המסילה וחבר המסילה בעזרת בורג אחד בלבד, באזורי מרכזו המסילה.

#### שים לב!!!

יש להקפיד על החזרה פרוזול הדלת בחלקה העליון לצורתו המקורי.

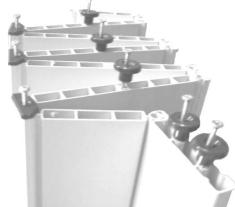

ניתן לנוקות את הדלת בעזרת חומרני הניקוי הביתיים המוכבלים. להחפיעו יעיל של הדלת מרוח ווילון בתוך המסילה אחת לשנה.

**דלת/מחיצה מתתקפלת צורתה גלית (פלנית) ולעתום לא תהיה ישרה.**  
**הוראות להתאמת גודל הדלת למפתח (דלתות סטנדרט בלבד).**

הדלת מוכנה למידות פתוח: גובה - 203 ס"מ, רוחב - 78 ס"מ. (ישאר מרוחה בגובה של חצי ס"מ +). במקרה והמפתח נמוך מהגובה הנ"ל יש למדוד את גובה המפתח ולקצר את הפרופילים ב 4.5 ס"מ פחות מגובה המפתח.

הדלת סופקה עם 4 קפלים ומתחילה למפתח של בין 65 ס"מ ל- 78 ס"מ. במקרה שהרוחב פחות מ- 65 ס"מ יש להסיר קפל אחד.

במקרה והרוחב גדול מ- 78 ס"מ יש להוספה. (ההוספה היא של 13 ס"מ לפחות).

**הערה! אין לשנות דבר מבנה הדלת. (למעט הוספה או הורדה של קפלים ראשיים בלבד).**